

Divoom®

# TIVOO-MAX

TAKE YOUR MUSIC FURTHER

【クイックスタートガイド】



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。  
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらを  
ご確認ください。

### 安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

■内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。

■内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

■濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。

■湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

### 【付属品】


箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。  
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

- ・本体 (TIVOO-MAX) ・マイクロ USB ケーブル (充電用) ・オーディオケーブル



※パッケージについているシールを保管をお願いします。  
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

◆ 操作ボタン

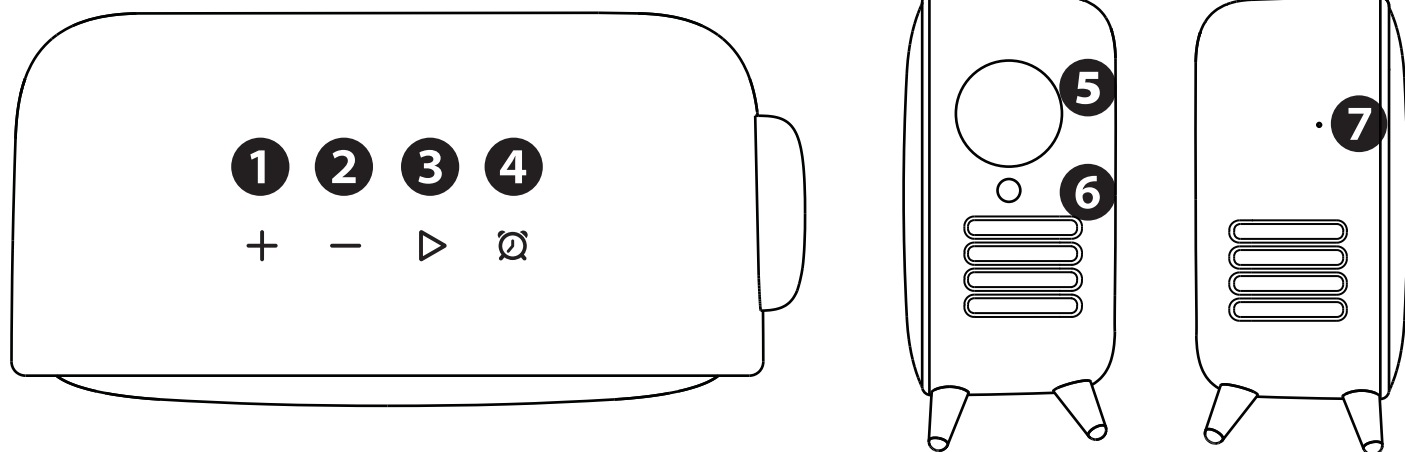

❶ 音量調整 (+)

音楽再生時

短く押す：ボリュームを上げる  
長く押す：次の曲を再生する

❷ 音量調整 (-)

音楽再生時

短く押す：ボリュームを下げる  
長く押す：前の曲を再生する

❸ 再生・録音

短く押す：音楽の再生・一時停止 /  
ハンズフリーの通話・終話 /  
アラームの停止  
長く押す：ボイスメモ録音開始

❹ スリープ・アラーム設定

短く押す：スリープ設定 (10・15・30  
45・60・90 分後に電源オフ) 設定した  
い時間を選び 3 秒待つと点滅します。  
長く押す：アラーム設定  
(+/- ボタンで時刻を設定、▶ ボタンで決定)

❺ 表示変更ボタン

回転：表示チャンネルの切換え  
(時計 → 光の効果 → クラウドチャン  
ネル → 視覚効果 → イコライザ → カス  
タムチャンネル)

短く押す：表示効果の切換え  
長く押す：画面の明るさを調整  
(押し続けて調整)


❻ モード切替

押す：Bluetooth 接続 ⇔ 外部入力  
(3.5mm アナログ) ⇔ SD 入力 (microSD)  
※ 外部入力ならびに SD 入力は、ケーブル  
もしくはカード挿入時のみ表示されます。

❼ マイク

通話や録音機能で使します。

## ◆ 背面 入出力について

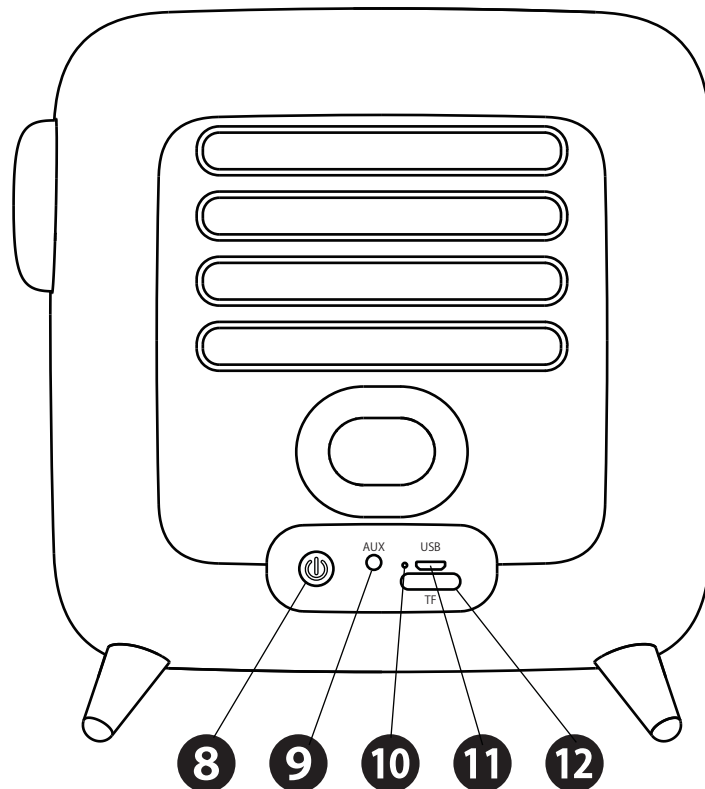

## ⑧ 電源ボタン

長押し：電源オン/オフ  
短押し：電池容量レベルを表示

## ⑨ 外部入力 (3.5mm ステレオミニプラグ)

付属のオーディオケーブルなどをつかって、オーディオ機器を接続できます。

## ⑩ リセットスイッチ

本体がフリーズしたり、Bluetooth 認識しない場合は、細い針などを使ってリセットスイッチを押します。

## ⑪ USB 端子 (マイクロ USB)

付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。  
※SD カードに音声ファイルを送るなどのデータ転送はできません。

## ⑫ マイクロ SD カードスロット

マイクロ SD カードに保存した音声ファイルを再生できます。(MP3 ファイルのみ)

- 電源  
このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。開封後は、まず充電してからお使いください。
- 充電方法  
本体背面に USB ケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。約 5 時間で充電完了になります。
- 再生時間  
音楽のみの再生は約 7 時間 / 画面だけの使用は約 8 時間 / 連続再生時間は約 5 時間となります。  
(バッテリーの特性上、使用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。)
- Bluetooth 接続について  
スマートフォン・iphone を使って、専用アプリケーションをダウンロードします。



DIVOOM SMART

#### ◇ iphone の場合

App store でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、

『Divoom smart』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。

#### ◇ Android の場合

Google play でアプリをダウンロードします。

検索で『divoom』と入力して、『divoom lab international co.,limited』を選択すると、

『Divoom smart』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に  
『SMART』のアプリアイコンが表示されます

## Bluetooth の接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々に Bluetooth を接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。

## オーディオの設定方法

- ① Tivoo 本体の電源をオンにしてください。
- ② スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』 をオンに切替え
- ③ デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④ 『Tivoo-audio』 をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

## iphone の場合



## Android の場合





## 仕様

- 通信規格：Bluetooth Ver5.0
- 対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- 受信距離：最大 10m まで（環境により異なります）
- 1.45mm x 2mm x 78mm スピーカー
- 出力：40W
- 再生周波数帯域：40-20000Hz
- SN 比：80dB
- 音楽再生時間：約 7 時間 ※1
- 充電時間：約 5 時間
- 充電電圧：5V
- バッテリー容量：8000mAh 3.7V（リチウムイオン）
- サイズ：幅 163x 高さ 184.5x 奥行 86(mm)
- 重量：1490g
- 付属品：充電専用 USB ケーブル・オーディオケーブル

※1 音楽のみの再生は約 7 時間 / 画面だけの使用は約 8 時間 / 連続再生時間は約 5 時間となります。（バッテリーの特性上、使用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。）

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様が変わる場合がございます。それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

## 保証について

正規品を証明するため、箱に貼られているシールを保管してください。  
保証規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。

## 保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より6ヵ月間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
  - 故障品のご返却が無い場合
  - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
  - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
  - 不当な改造をされた場合
  - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。  
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。  
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。予めご了承ください。

## Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp